FR

AIDE-MÉMOIRE - COMPACT 3010

1. **Positions de repos et de réglage du tableau de commande**
2. **Démarrage de la chaudière**
3. **Arrêt de la chaudière**
4. **Réglage de la température souhaitée dans la caravane**
5. **Eau chaude**
6. **Chauffage au gaz**
7. **Chauffage électrique**
8. **Pompe de circulation**
9. **Connexion 230 V**
10. **Température**
11. **Remise à zéro du système**

Travailler avec la ligne inférieure du menu, voir manuel d'utilisation/entretien Compact 3010

1. Positions de repos et de réglage du tableau de commande

En position de repos, vous pouvez voir les fonctions de la chaudière qui sont activées ; le display n'est pas éclairé. Si pendant deux minutes, aucune commande n'a été touchée, le tableau de commande se met automatiquement en position de repos. Vous pouvez également choisir cette position à l'aide du bouton fléchée (à gauche de On/Off).

Pour passer à la position de réglage, il suffit d'appuyer sur le bouton de votre choix. L'éclairage s'allume (fond bleu) et la fonction réglable se met à clignoter. Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide des boutons à flèche. Les réglages seront automatiquement sauvegardés.

2. Démarrage de la chaudière

Démarrez la chaudière de la caravane avec les mêmes réglages que vous avez utilisés la dernière fois.

Si la tension de la chaudière est coupée, les derniers réglages utilisés seront automatiquement réutilisés, une fois la chaudière remise sous tension.

1 Appuyez sur le bouton à flèche, jusqu'à ce que "Off" (disjoncteur principal) se mette à clignoter sur le display.

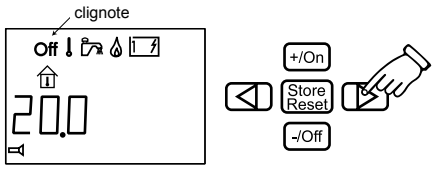

2 Appuyez sur le bouton +/On. "On" (disjoncteur principal) clignote sur le display.

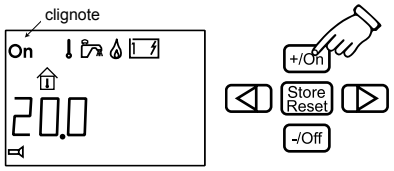

3 Les réglages sont faits. "On" (disjoncteur principal) s'affiche sur le display lorsque le tableau se remet en position de repos.

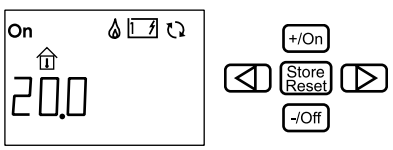

3. Arrêt de la chaudière

1 Appuyez sur le bouton à flèche jusqu'à ce que "On" (disjoncteur principal) se mette à clignoter sur le display.

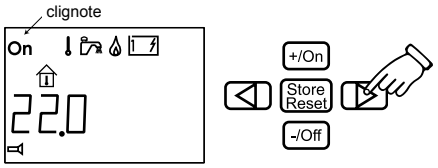

2 Appuyez sur le bouton -/Off. "Off" (disjoncteur principal) clignote sur le display.

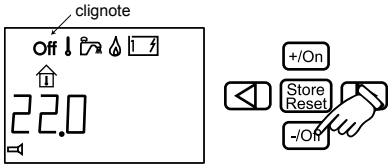

3 Les réglages sont faits. "Off" (disjoncteur principal) s'affiche sur le display lorsque le tableau se remet en position de repos.

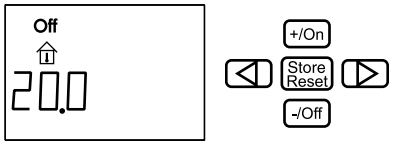

4. Réglage de la température souhaitée dans la caravane

La température de la caravane peut être réglée de +5 °C à +30 °C, par intervalles de 0,5 °C.

1 Appuyez sur le bouton à flèche jusqu'à ce que le symbole de sélection de la température se mette à clignoter. La température affichée, est la température effectivement réglée (dans ce cas 22,0 °C).

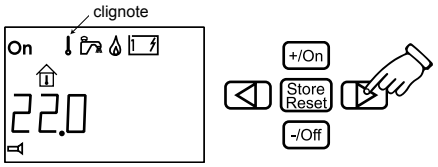

2 Augmentez la température en appuyant sur le bouton +/On. Baissez la température en appuyant sur le bouton +/Off. L'illustration montre une température réglée à 25,0 °C.

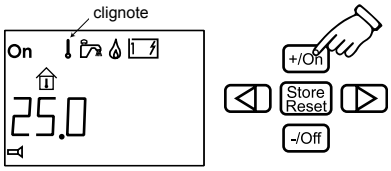

3 Les réglages sont faits et la chaudière travaille en fonction de la température réglée.

5. Eau chaude

Si vous avez momentanément besoin de plus d'eau chaude, vous pouvez en augmenter la quantité pendant 30 minutes en élevant la température de l'eau de 50 °C à 65 °C. Une fois les 30 minutes passées, la température de l'eau revient à 50 °C et le symbole s'éteint. Lorsque vous choisissez de l'eau chaude supplémentaire, la pompe de circulation s'arrête.

1 Appuyez sur le bouton à flèche jusqu'à ce que le symbole de sélection de l'eau chaude se mette à clignoter. L'indication "Off" s'affiche sur le display à côté de la température.

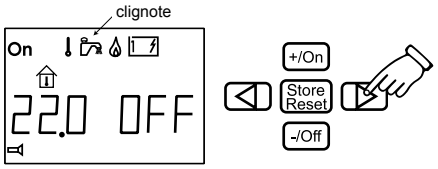

2 Activez l'eau chaude en appuyant sur le bouton +/ON. L'indication "ON" s'affiche sur le display à côté de la température.

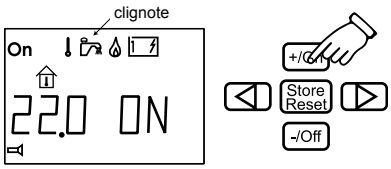

3 Le symbole de l'eau chaude reste affiché lorsque le tableau se remet en position de repos.

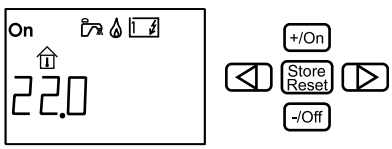

Le cas échéant, vous pouvez fermer l'eau chaude supplémentaire avant les 30 minutes écoulées.

1 Appuyez sur le bouton à flèche jusqu'à ce que le symbole de sélection de l'eau chaude se mette à clignoter. L'indication "ON" s'affiche sur le display à côté de la température.

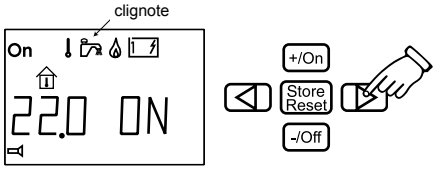

2 Arrêtez l'eau chaude en appuyant sur le bouton Off. L'indication "OFF" s'affiche sur le display à côté de la température.

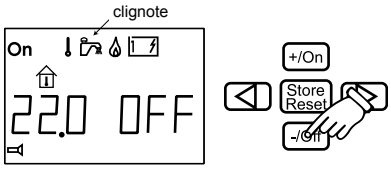

3 Le symbole d'eau chaude s'éteint lorsque le tableau se remet en position de repos.

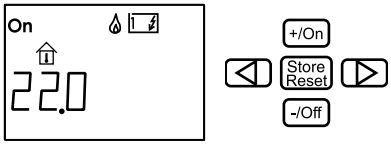

6. Chauffage au gaz

Procédez de la manière suivante pour activer le chauffage au gaz.

1 Appuyez sur le bouton à flèche jusqu'à ce que le symbole du chauffage au gaz se mette à clignoter. L'indication "OFF" s'affiche sur le display à côté de la température.

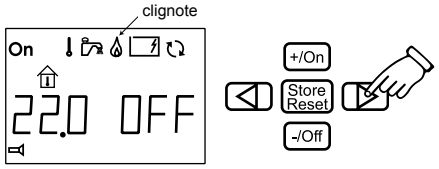

2 Sélectionnez le chauffage au gaz en appuyant sur le bouton +/On. L'indication "ON" s'affiche sur le display à côté de la température.

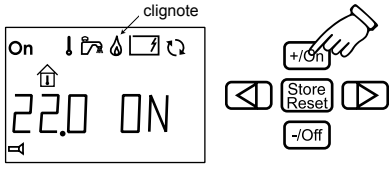

3 Le symbole du chauffage au gaz reste affiché lorsque le tableau se remet en position de repos.

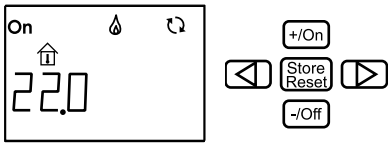

Procédez de la manière suivante pour fermer le chauffage au gaz.

1 Appuyer sur le bouton à flèche jusqu'à ce que le symbole du chauffage au gaz se mette à clignoter. L'indication "ON" s'affiche sur le display à côté de la température.

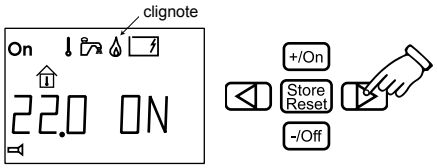

2 Désactiver le chauffage au gaz en appuyant sur le bouton -/Off. L'indication "OFF" s'affiche sur le display à côté de la température.

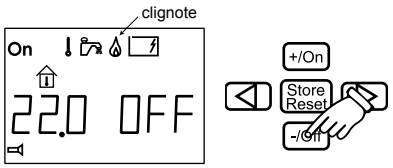

3 Le symbole du chauffage au gaz s'éteint lorsque le tableau se remet en position de repos.

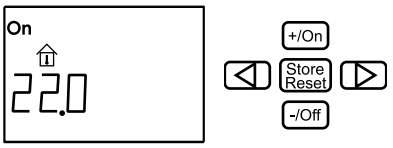

7. Chauffage électrique

Permet d'activer le chauffage électrique. Plus la puissance sélectionnée est élevée, plus le chauffage se fait rapidement.

1 Appuyer sur le bouton à flèche jusqu'à ce que le symbole du chauffage électrique se mette à clignoter. L'indication "OFF" s'affiche sur le display à côté de la température.

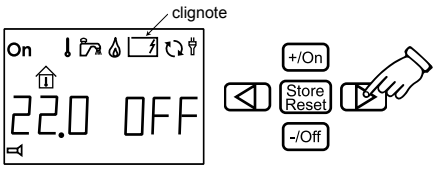

2 Sélectionnez la puissance (1 kW, 2 kW ou 3 kW) à l'aide des boutons +/On ou -/Off. L'illustration montre que la puissance 3 kW est sélectionnée (certaines chaudières ne sont équipées que de 1 et de 2 kW.

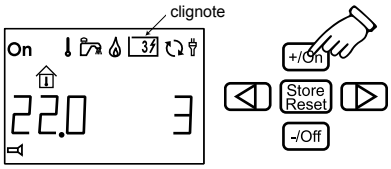

3 Le symbole du chauffage électrique reste affiché lorsque le tableau se remet en position de repos.

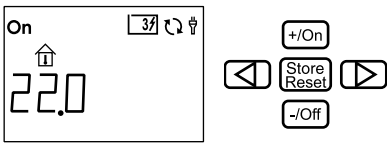

Procédez de la manière suivante pour désactiver le chauffage électrique.

1 Appuyer sur le bouton à flèche jusqu'à ce que le symbole du chauffage électrique se mette à clignoter.

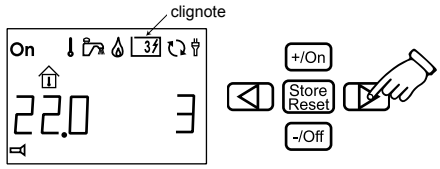

2 Fermez le chauffage électrique en appuyant sur le bouton -/Off jusqu'à ce que tous les niveaux de puissance soient éteints. L'indication "OFF" s'affiche sur le display à côté de la température.

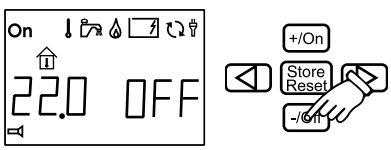

3 Le symbole du chauffage électrique s'éteint lorsque le tableau se remet en position de repos.

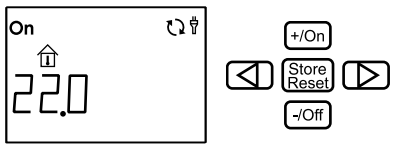

8. Pompe de circulation

Ce symbole est allumé lorsque la pompe de circulation est en marche (pompe 12 V ou 230 V).
Lorsque la caravane a besoin de chaleur, la pompe démarre automatiquement. La chaudière sélectionne la pompe de 230 V, lorsqu'elle existe d ans le système. Si la pompe de 230 V n'est pas connectée à la caravane, la pompe de 12 V est automatiquement sélectionnée.
Le symbole reste allumé même lorsque la pompe est hors service.

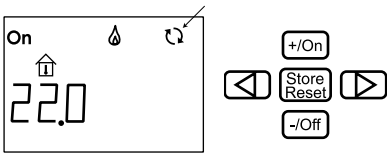

9. Connexion 230 V

Ce symbole est allumé lorsque la caravane est sous tension 230 V.

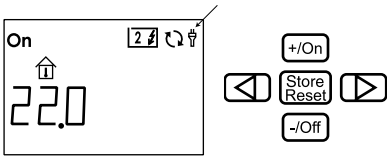

10. Température

Ce symbole indique la température régnante dans la caravane, par intervalles de 0,5 °C.

Ce symbole indique la température à l'extérieur de la caravane, par intervalles de 1 °C. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut qu'un capteur soit installé à l'extérieur.

11. Remise à zéro du système

1 Maintenez enfoncé le bouton "Store/Reset" pendant 10 secondes. Le tableau de commande revient aux réglages usine.

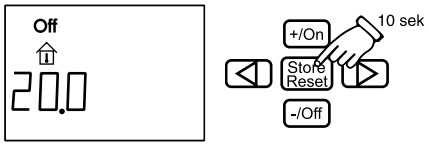

2 L'interrupteur principal du tableau de commande est en position "Off", le gaz en position de marche et l'électricité en position 1 kW, ainsi que 22 °C.

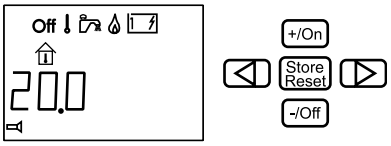

La pompe est en position automatique. La ligne inférieure du menu est éteinte.

Travailler avec la ligne inférieure du menu, voir manuel d'utilisation/entretien Compact 3010

La ligne inférieure vous permet notamment de régler l'horloge, le démarrage externe, la température nocturne et le démarrage automatique de la chaudière.

Alde International Systems AB

Wrangels allé 90 • Box 11066 • S-291 11 Färlöv • Sweden
Tel +46 (0)44 712 70 • Fax +46 (0)44 718 48 • www.alde.se • info@alde.se

V-3010 02 070529 FR